



ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТОЧКОВ ТОПЛИНЕН МАКСИМАЛЕН

ТИП FD 8010
ПАСПОРТ 04-8010-06-12

EVPU
1293-CPD-0285

1293

ОБЩО ОПИСАНИЕ

Пожароизвестителят е предназначен за откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, когато температурата на охраняваната среда превиши определена стойност. Принципът на работа на пожароизвестителя се основава на изменение на омическото съпротивление на термистор при промяна на околната температура. FD8010 се монтира на основи серия 8000.

Пожароизвестителят (фиг.1) се състои от печатна платка и камера с термистор (поз.4), монтирани в пластмасов корпус (поз.5).

Двата светодиода (поз.3) позволяват видимост на 360° и дават информация за състояния:

- Покой** - светодиодите не светят;
- Тревога** - светодиодите светят непрекъснато.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранващо напрежение (10-30)V DC
Консумиран ток в състояние "Покой" 40 µA / 22,5V DC

Консумиран ток в състояние "Тревога"
- с основа тип 8000 или 8000D 8 mA/10V DC; 25mA/30VDC
- с основа тип 8000R, 8000DR или 8000L 18 mA/10V DC; 55mA/30V DC
A2S (съгласно EN 54-5:2000)
или BS

Температурен клас
Охранявана площ
Височина на монтажа

Изход в състояние "Тревога" (клема RI/KL)

Степен на защита

Работен температурен диапазон

Устойчивост на относителна влага

Габаритни размери с основа

Тегло на пожароизвестителя с основа 8000

Тип на свързвашата основата линия

Сечение на свързвания проводник
МОНТАЖ

Пожароизвестителят се използва с основи тип **8000** (стандартна), **8000D** (с Шотки диод), **8000R** (с репен изход), **8000DR** (с Шотки диод и резистор 510Ω) или **8000L** (с резистор 510Ω). Те се доставят като отделни изделия и предварително се закрепват на желаното място чрез дюбели и винтове. Електрическият монтаж на необходимите за инсталацията компоненти се извършва по примерната схема на **фиг.2**. Препоръчва се използването на кабелни накрайници.

Пожароизвестителят се поставя върху основата (фиг.1,поз.1) и се завърта по посока на часовниковата стрелка до попадане в направляващите канали (фиг.1,поз.2). Завърта се до упор (фиг.3.1). Изрежте на основата и корпуса тръба да съвпаднат (фиг.3.2).

Заключване на пожароизвестителя (фиг.4). Преди монтажа се отделя ключа (поз.3) от основата и се изрязва реброто (поз.1) на заключващия палец (поз.2).

Свояне на заключен към основата пожароизвестител. Ключът се поставя в изреза (поз.4) и се притиска навътре, като същевременно пожароизвестителят се завърта обратно на часовниковата стрелка. Ключът се изважда и завъртането на пожароизвестителят продължава в същата посока до освобождаване от основата.

ТЕСТВАНЕ

Пожароизвестителят се тества след монтаж като част от пожароизвестителната система на обекта или при извършване на техническо обслужване в следната последователност:

1.Подава се захранващо напрежение на пожароизвестителната линия, към която е свързан тествания пожароизвестител, от пожароизвестителната централа или допълнителен токоизточник 24V DC/0,1A.

2.След една минута, използвайки топлинен тестер, се въздейства върху пожароизвестителя. Той трябва да се установи в състояние "Тревога" след не повече от 30s.

3.Прекъсва се кратковременно захранващото напрежение на пожароизвестителната линия, към която е свързан тествания пожароизвестител или се подава команда за нулиране от пожароизвестителната централа. Пожароизвестителят трябва да се установи в състояние "Покой".

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Извършва се оторизирано лице и включва следните дейности:

- 1.Външен оглед за видими механични повреди - ежемесечно
- 2.Тестване в реали условия - ежемесечно
- 3."Профилактично почистване на замърсяване от прах - 6 месеца

"Пожароизвестителят се сваля от основата. Сваля се капачката на корпуса (фиг.1,поз.6). Термисторът и камерата се почистват от прах с малка четка.


ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Гаранционният срок е 36 месеца от датата на продажбата.


Фирмата-производител гарантира нормалната работа на пожароизвестителя при условие, че са спазени изискванията за експлоатация от настоящия паспорт.

Фирмата-производител не носи гаранционни задължения за неизправности, предизвикани от механични въздействия, използване на изделието не по предназначение или при изменения и модификации, извършени след производството. Фирмата-производител носи гаранционна отговорност само за повредите в пожароизвестителя, предизвикани по вина на самата фирма.


Производител: УниПОС ООД, Р. България, 5800 Плевен, ул. Сан Стефано 47, <http://www.unipos-bg.com>

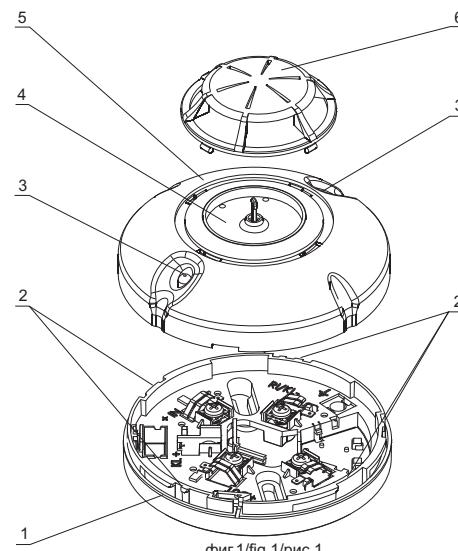

фиг.1/fig.1/рис.1

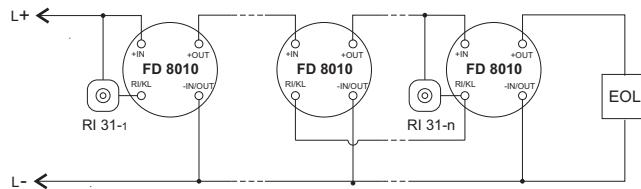


фиг.2/fig.2/рис.2

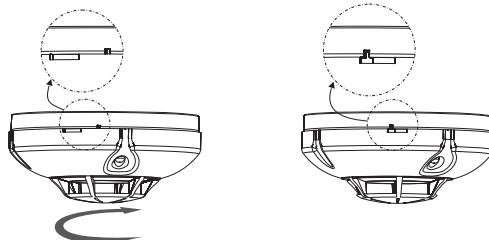

фиг.3.1/fig.3.1/рис.3.1

фиг.3.2/fig.3.2/рис.3.2

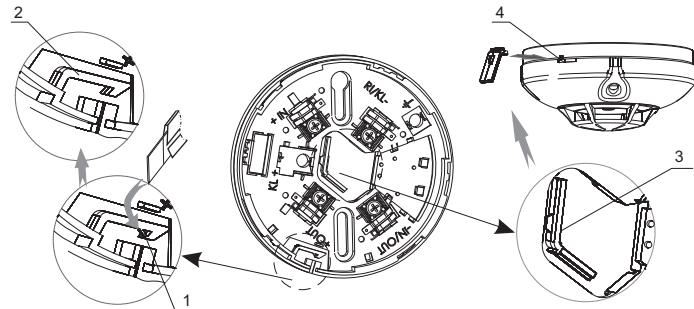

фиг.4/fig.4/рис.4



ИЗВЕШЧАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ

ТИП FD 8010

ПАСПОРТ 04-8010-06-12

EVPU
1293-CPD-0285



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Пожарный извещатель предназначен для обнаружения пожара на ранней стадии развития, когда температура окружающей среды превышает заданное пороговое значение. Принцип действия пожарного извещателя основан на изменении омического сопротивления термистора в зависимости от температуры окружающей среды. FD8010 монтируется на основаниях серии 8000.

Пожарный извещатель (рис.1) состоит из печатной платы и камера с термистором (поз.4), помещенных в пластмассовый корпус (поз.5).

Два светодиода (поз.3) обеспечивают зону видимости в 360° и отображают состояние устройства:

-Покой – светодиоды не светятся;

-Тревога – светодиоды светятся непрерывно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---|
| Напряжение питания | (10-30)V DC |
| Потребляемый ток в состоянии "Покой" | 40 µA/22,5V DC |
| Потребляемый ток в состоянии "Тревога" | 8mA/10VDC; 25mA/30VDC |
| -с базой типа 8000 или 8000D | 18mA/10VDC; 55mA/30VDC |
| -с базой типа 8000R, 8000DR или 8000L | A2S (согласно EN 54-5:2000) или BS |
| Температурный класс | круг с диаметром 10 м (EN54) до 8 м (EN54) для RI 31 или RI 31S |
| Охраняемая площадь | IP 43 |
| Высота места установки | с минус 10°C до 55°C |
| Выход в состоянии "Тревога" (клемма RI/KL) | (93±3)% и температуре 40°C |
| Степень защиты | Ø100 mm, h 47mm |
| Рабочий температурный диапазон | 0,100 kg |
| Устойчивая работоспособность при относительной влажности | Масса извещателя с основанием 8000 |
| Габаритные размеры с основанием | Тип подключения связывающей линии к основанию- двухпроводный, одножильный или многожильный изолированный провод (0,8-1,5) mm² |
| Сечение соединительного провода | |

МОНТАЖ

Пожарный извещатель используется совместно с основаниями (базами) типа 8000 (стандартная), 8000D (с диодом Шоттки), 8000R (с релейным выходом), 8000DR (с диодом Шоттки и резистором 510 Ω) или 8000L (с резистором 510 Ω). Они поставляются отдельно и закрепляются в нужном месте с помощью дюбелей и винтов. Электрическое подключение необходимых для установки компонентов производится в соответствии с представлена схемой (рис.2). При подключении проводов рекомендуется использовать кабельные наконечники.

Для установки на основание пожарный извещатель прикладывается к основанию (рис.1,поз.1) и поворачивается по направлению часовой стрелки до попадания в направляющие пазы (рис.1,поз.2). Затем поворачивается до упора (рис.3.1). При этом прорези на основании и корпусе извещателя должны совпасть (рис.3.2).

Запирание пожарного извещателя (рис.4). Перед установкой извещателя из основания удаляется ключ (поз.3) и вырезается ребро (поз.1) запорного пальца (поз.2).

Снятие запертого в основании пожарного извещателя. Ключ вставляется в прорезь (поз.4), надавливается внутрь, и одновременно с этим пожарный извещатель поворачивается в направлении против часовой стрелки. Затем ключ вынимается из прорези, а пожарный извещатель поворачивается в том же направлении до его отделения от базы.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Пожарный извещатель проверяется на работоспособность после его монтажа как часть системы пожарной сигнализации на объекте или при проведении технического обслуживания в следующий последовательности:

- На шлейф пожарной сигнализации, к которому подключен тестируемый пожарный извещатель, подать напряжение питания. Напряжение питания может подаваться от пожарной централи или от отдельного источника питания 24V DC/0,1A.
- Через минуту после подачи напряжения с помощью теплового тестера осуществить воздействие на пожарный извещатель, в результате чего не позднее чем через 30 секунд пожарный извещатель должен перейти в состояние "Тревога".

- На несколько секунд прекратить подачу напряжения на шлейф пожарной сигнализации, к которому подключен тестируемый пожарный извещатель или подать команды "Сброс" от пожарной централи. Пожарный извещатель должен перейти в состояние "Покой".

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Делается оторизованным лицом и включает следующие деятельности:

- 1.Внешний осмотр для выявления видимых механических повреждений - ежемесячно
2. Проверка работоспособности в реальных условиях - ежемесячно
- 3."Профилактическая очистка от пыли" - раз в 6 месяцев

*Пожарный извещатель снимается с основанием. Потом снимается крышка корпуса (рис.1,поз.6). Очистка от пыли термистора и камеры производится кисточкой.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок - 36 месяцев от даты продажи.

Фирма-производитель гарантирует нормальную работу пожарного извещателя при соблюдении инструкций по эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.

Фирма-производитель не несет гарантой ответственности в случае неисправностей, причиненных механическими воздействиями на изделие, при использовании устройства не по назначению, а также при изменениях и модификациях устройства, совершенных после его производства. Фирма-производитель несет гарантой ответственность только за неисправности в пожарном извещателе, возникшие по вине производителя.

EVPU
1293-CPD-0285



UniPOS

CONVENTIONAL FIXED TEMPERATURE
HEAD DETECTOR

ТИП FD 8010

INSTRUCTION MANUAL 04-8010-06-12

EVPU
1293-CPD-0285



GENERAL DESCRIPTION

The fire detector is designed for early warning of a fire condition when the fixed temperature threshold in the protected premises is reached. The principle of functioning of the fire detector is based on the ohmic resistance alteration in the thermistor as a result of the ambient temperature change. FD8010 is fitted on bases series 8000.

The fire detector (fig.1) consists of a printed circuit board and a chamber with thermistor (pos.4), fixed in a plastic body (noz.5).

Both LED indicators (pos.3) allow range of visibility 360° and provide information for the status:

-Standby mode - the LEDs are not lit;

-Alarm condition - the LEDs produce continuous light.

TECHNICAL DATA

| | |
|--|---|
| Supply voltage | (10-30)V DC |
| Current consumption in Standby mode | 40 µA/22,5V DC |
| Current consumption in Alarm condition | 8mA/10VDC; 25mA/30VDC |
| - with base type 8000 or 8000D | 18mA/10VDC; 55mA/30VDC |
| - with base type 8000R, 8000DR or 8000L | A2S (complies with EN54-5:2000) or BS |
| Temperature class | circle with diameter 10 m (EN54) up to 8 m (EN54) for RI 31 or RI 31S |
| Protected area | IP 43 |
| Height of mounting | minus 10°C - plus 55°C |
| Output in Alarm condition (RI/KL terminal) | (93±3)% at 40°C |
| Degree of protection | Ø100 mm, h 47mm |
| Operational temperature range | 0,100 kg |
| Relative humidity resistance | two-wire, a single-core or multi-core insulated wire (0,8-1,5) mm² |
| Dimensions, base included | |
| Weight, base 8000 included | |
| Type of the connecting line to the base | |
| Cross section of the connecting wire | |

INSTALLATION

The fire detector operates with bases type 8000 (standard), 8000D (with Schottki diode), 8000R (with relay output), 8000DR (with Schottki diode and resistor 510 Ω) or 8000L (with resistor 510 Ω). They are delivered separately and are fixed on the desired place in advance by means of pins and screws. The electrical connection of the components necessary for the installation is done according to the schematic diagram on fig.2. It is recommended cable shoes to be used.

The fire detector is placed on the base (fig.1, pos.1). It is rotated clockwise until reaching the guiding grooves (fig.1, pos.2). It is rotated until rest (fig.3.1). The slots of the base and the body should match (fig.3.2).

Locking of the fire detector (fig.4). Before installation, the key (pos.3) is detached from the base and the rib (pos.1) of the locking click (pos.2) is cut out.

Removing of a fire detector locked to the base. Insert the key into the slot (pos.4) push in as in the same time the fire detector is rotated anticlockwise. Remove the key and continue to rotate the fire detector in the same direction until it is released from the base.

TESTING

The fire detector is tested after installation as a part of the site's fire alarm system or with maintenance activities, following this order:

- 1.Voltage is supplied to the fire alarm line, to which the tested fire detector is connected, from the Fire Control Panel or auxiliary power supply unit 24V DC/0,1A.
- 2.After one minute, is activated the fire detector using a heat tester. It should enter Alarm condition within 30s.
- 3.A reset command is sent from the Fire Control Panel or is interrupted briefly the supply voltage to the fire alarm line, to which the tested fire detector is connected. It should enter Standby mode.

SERVICE SCHEDULE

It is done by authorized personnel and includes the following activities:

- 1.Inspection for visible physical damage - monthly
- 2.Testing in real conditions - monthly

- 3.*Preventive dusting - every 6 months

*The fire detector is removed from the base. The body cover (fig.1, pos.6) is removed. The chamber and the thermistor are dusted with a small brush.

WARRANTY

The warranty period is 36 months from the date of sale.

The manufacturer guarantees the normal operation of the fire detector providing that the requirements set herein have been observed.

The manufacturer does not bear warranty liabilities for damages caused through accidental mechanical damage, misuse, adaptation or modification after production. The manufacturer bears warranty liabilities for damages in the fire detector caused through manufacturer's fault only.